

Software para fonte EUS 1600



Instalação do software

1 - Primeiro baixe o software e os drives

2 - Descompactar o arquivo



EUS1600-TADT.rar

Após baixar o arquivo, descompacte o arquivo primeiro, e duas pastas aparecerão, conforme mostrado abaixo::



3 - Abra a pasta do driver e escolha instalar o driver correspondente:

..			Pasta de arquivos
x64	1.841.928	1.731.424	Pasta de arquivos
x86	1.568.008	1.469.476	Pasta de arquivos
CP210xVCPInstaller_x64.exe	1.058.272	327.633	Aplicativo
CP210xVCPInstaller_x86.exe	932.832	317.953	Aplicativo
dpinst.xml	11.568	418	Documento XML
SLAB_License_Agreement_VCP_...	8.370	3.229	Documento de Tex...
slabvcp.cat	10.944	5.684	Catálogo de Segur...
slabvcp.inf	14.503	2.298	Informações de co...


Para sistema operacional de 64 bits, clique duas vezes neste arquivo para instalar

Para sistema operacional de 32 bits, clique duas vezes neste arquivo para instalar


4 - Abra a pasta do Software e click no arquivo EUS1600.exe para instalar

platforms	2020/9/29 8:44
sqldrivers	2020/9/29 8:44
7z.dll	2020/4/22 13:10
7z.exe	2020/4/22 13:10
commonParam.ini	2020/9/4 11:50
crlnjPartParam.ini	2020/4/25 10:11
crsDB	2020/11/5 14:32
euiEupParam.ini	2020/11/7 16:55
EUS1600.exe	2020/9/29 8:24
FreeVK.ini	2020/11/7 16:56
funcCfg.ini	2020/11/7 17:03
heuInjParam.ini	2020/4/25 10:11
injParam.ini	2020/9/4 12:24

Obs. Ao usar pela primeira vez, você precisa selecionar a porta de comunicação e clicar em Salvar;

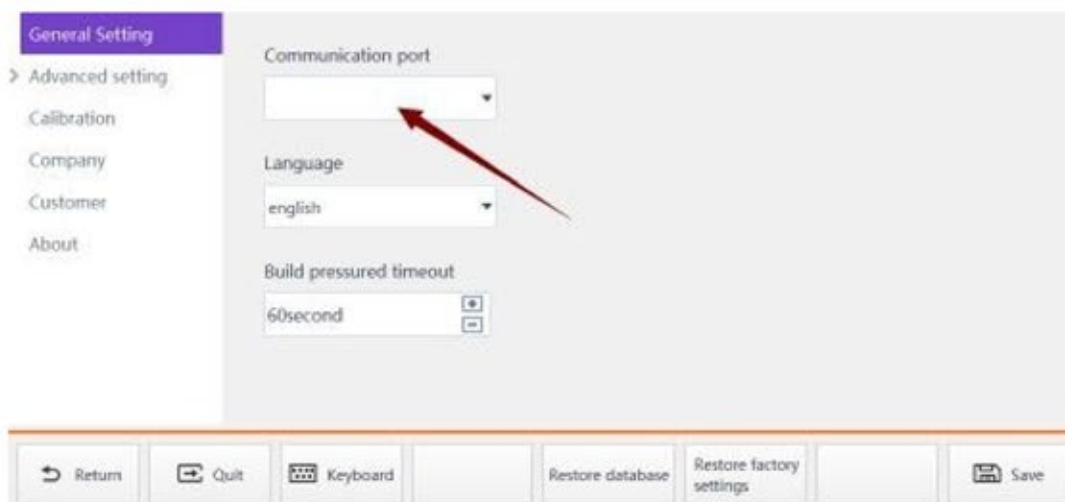

EUS1600 EUI/EUP TEST SYSTEM

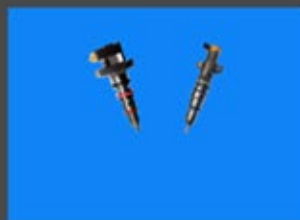

www.lucatti.it